

AVERY® Instructions – Transferts pour tissus extensibles



Avertissement!

Veillez lire toutes les directives ci-après.
Pour plus de renseignements, rendez-vous à
avery.ca/transferts

Questions? 888-GO-AVERY (888-462-8379)



Balayez pour accéder
directement à une
vidéo didactique sur les
transferts pour tissus
extensibles Avery.


Les transferts pour tissus extensibles Avery sont conçus pour les tissus synthétiques ou mélange de fibres synthétiques, blancs. Rendez-vous à avery.ca/transferts pour obtenir des outils de conception faciles à utiliser, des gabarits et des vidéos didactiques ainsi que d'autres conseils sur la gamme complète de transferts. Suivez les étapes ci-après pour obtenir des résultats remarquables. *Prenez note que différents facteurs peuvent avoir un effet sur les résultats, notamment le type de tissu, le matériel de repassage, la température et la méthode de lavage.*

Choses à faire et à ne pas faire avec les transferts pour tissus :

- **Ne pas** utiliser une imprimante à laser.
- **Ne pas** utiliser de vapeur.
- **Ne pas** repasser sur une planche à repasser, sur le verre, le granite ou le béton et sur toute autre surface sensible à la chaleur ou retenant la chaleur.
- Vider l'eau du réservoir et s'assurer que le réglage de la vapeur n'est pas activé.
- Repasser sur une surface résistante à la chaleur, comme sur une table en bois.
- Suivre les instructions de lavage avant de porter le vêtement.



Articles nécessaires :

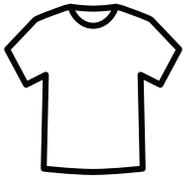


Tissu blanc (mélange de fibres synthétiques ou tissus synthétiques extensibles)




Surface lisse et résistante à la chaleur, hauteur à la taille



Fer à repasser domestique

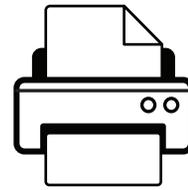


Imprimante à jet d'encre

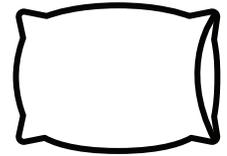


Grande taie d'oreiller en coton

1. Création et impression

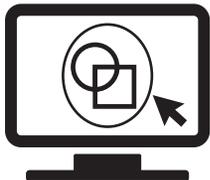

Création

- Rendez-vous à avery.ca/imprimables et personnalisez votre création à l'aide de nos gabarits gratuits et de nos outils de conception en ligne.
- Créez l'image, comme vous voulez qu'elle apparaisse.
Note : L'image sera retournée dans l'aperçu avant prévisualisation.

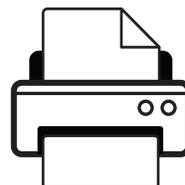


Impression

- Faites un test d'impression avec une feuille ordinaire afin de vérifier votre création.
- Insérez une feuille en tissu à la fois dans l'imprimante.




**COMPATIBLES AVEC LES IMPRIMANTES
À JET D'ENCRE SEULEMENT**

2. Préparation et repassage

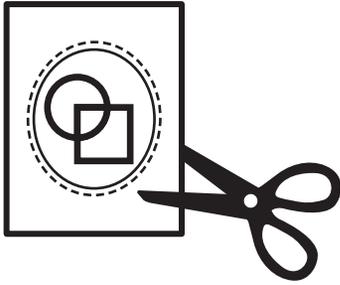


Découpage

- Découpez votre création en laissant une mince marge autour du dessin.
- Gardez les bords arrondis (si possible), pour éviter qu'ils se soulèvent pendant le repassage et le lavage.

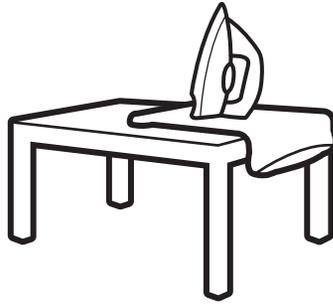

Préparation de la surface de travail

- Placez une taie d'oreiller sur une surface dure, résistante à la chaleur. Évitez d'utiliser une planche à repasser. Une table en bois est préférable.
- Assurez-vous qu'il n'y pas d'eau dans le fer et que le réglage de la vapeur n'est pas activé.
- Réglez le fer à coton et préchauffez-le pendant 5 minutes.
- Repassez la taie d'oreiller et le vêtement afin d'éliminer les plis.
- Soyez très prudents lors du repassage. Évitez de laisser le fer à plat sur la surface de repassage pendant une longue période, ce qui risque de causer des blessures et d'endommager votre création ou la surface de repassage.

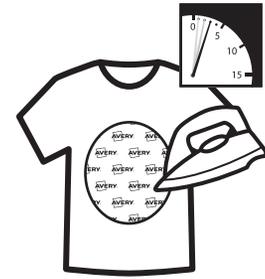


Repassage

- Placez le transfert à l'endroit désiré sur le vêtement.
- Repassez le transfert en appliquant une pression ferme sur le fer, et en le déplaçant lentement de gauche à droite et de haut en bas.
- Assurez-vous de repasser par-dessus les bords.
- Éteignez le fer après le repassage.

Durée de repassage :

Dimension de l'image	Durée de repassage
Feuille complète	3 minutes
1/2 feuille	1 ½ minute
1/4 feuille	1 minute

3. Finition et entretien

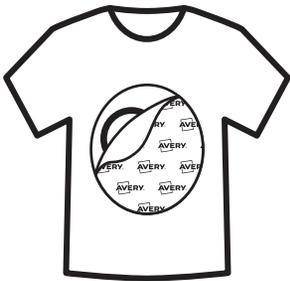

Finition du transfert

- Après le repassage, retirez votre vêtement de la surface chaude et laissez-le refroidir pendant 2 minutes.
- Retirez uniformément et lentement le papier dorsal, d'un coin à l'autre du transfert.
- Si l'image se soulève, repassez une autre fois le transfert, surtout au niveau des surfaces qui se décollent. Laissez refroidir le vêtement avant de peler de nouveau le papier dorsal.



Soin et entretien

- Attendez 24 heures avant de laver le vêtement.
- Lavez le vêtement avant de le porter :
 - Mettez le vêtement à l'envers et lavez-le à la machine, à l'eau froide et séparément des autres vêtements.
 - Utilisez un détergent non décolorant et, après le lavage, retirez immédiatement le vêtement de la laveuse.
 - Les couleurs peuvent se couler si le vêtement reste trop longtemps dans la laveuse. N'utilisez pas un javellisant.
 - Séchez par culbutage et à basse température (vêtement à l'envers).
 - Ne repassez pas directement sur l'image transférée sur le vêtement.
 - L'image transférée résiste à l'usure normale, mais elle n'est pas conçue pour être étirée.