



# Instructions – Transferts pour tissus extensibles



## Avertissement!

Veillez lire toutes les directives ci-après avant d'utiliser le produit.



Balayez pour accéder directement à une vidéo didactique, des instructions, de l'inspiration et plus encore!

**Les transferts pour tissus extensibles Avery sont conçus pour les tissus synthétiques ou mélange de fibres synthétiques, blancs.**

Rendez-vous à [avery.ca/transferts](http://avery.ca/transferts) pour obtenir des outils de conception faciles à utiliser, des gabarits et des vidéos didactiques ainsi que d'autres conseils sur la gamme complète de transferts. Suivez les étapes ci-après pour obtenir des résultats remarquables. *Prenez note que différents facteurs peuvent avoir un effet sur les résultats, notamment le type de tissu, le matériel de repassage, la température et la méthode de lavage.*

### Need Help?

We have the answers to your questions.

Contact us/Contactez-nous:

### Besoin d'aide?

Nous avons les réponses à toutes vos questions.

[avery.ca](http://avery.ca) ☎ 1-888-462-8379

## Choses à faire et à ne pas faire avec les transferts pour tissus :


- **Ne pas** utiliser une imprimante à laser.
- **Ne pas** utiliser de vapeur.
- **Ne pas** repasser sur une planche à repasser, sur le verre, le granite ou le béton et sur toute autre surface sensible à la chaleur ou retenant la chaleur.
- Vider l'eau du réservoir et s'assurer que le réglage de la vapeur n'est pas activé.
- Repasser sur une surface résistante à la chaleur, comme sur une table en bois.
- Suivre les instructions de lavage avant de porter le vêtement.



## Articles nécessaires:




Tissu prélavé blanc (mélange de fibres synthétiques ou tissus synthétiques extensibles)

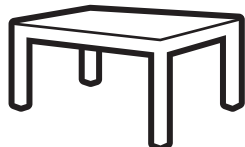


Surface lisse et résistante à la chaleur, hauteur à la taille



Fer à repasser domestique ou presse à chaud

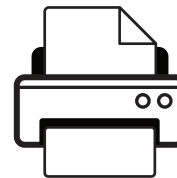


Imprimante à jet d'encre

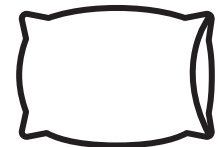


Grande taie d'oreiller en coton ou autre tissu de coton d'une épaisseur minimale de ¼ po

## 1. Création et impression

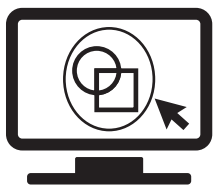


### Création

- Rendez-vous à [avery.ca/imprimables](http://avery.ca/imprimables) et personnalisez votre création à l'aide de nos gabarits gratuits et de nos outils de conception en ligne.

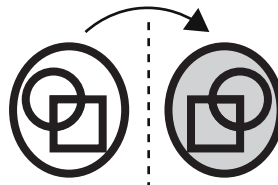

### Image en miroir

- Avant d'imprimer, assurez-vous que votre création est mise en miroir. Si vous utilisez Avery Création et impression, cela se fait automatiquement. Avec d'autres logiciels, vous devrez peut-être le régler manuellement.

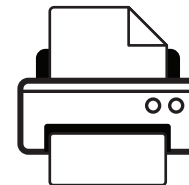


### Impression

- Faites un test d'impression avec une feuille ordinaire afin de vérifier votre création
- Insérez une feuille de transfert à la fois dans l'imprimante.




**COMPATIBLES AVEC LES IMPRIMANTES À JET D'ENCRE SEULEMENT**

## 2. Préparation et repassage

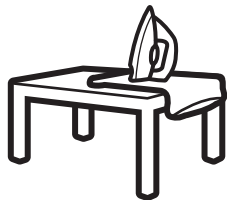


### Préparation de la surface de travail

- Placez une taie d'oreiller sur une surface dure, résistante à la chaleur. Évitez d'utiliser une planche à repasser. Une table en bois est préférable.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans le fer et que le réglage de la vapeur n'est pas activé.
- Réglez le fer à la température maximale pour votre tissu et préchauffez pendant 5 minutes.
- Repassez la taie d'oreiller et le vêtement afin d'éliminer les plis.
- Soyez très prudents lors du repassage. Évitez de laisser le fer à plat sur la surface de repassage pendant une longue période, ce qui risque de causer des blessures et d'endommager votre création ou la surface de repassage.

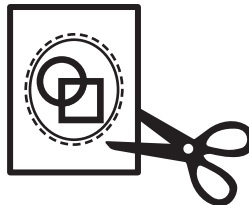

### Découpage

- Découpez votre création en laissant une mince marge autour du dessin.
- Gardez les bords arrondis (si possible), pour éviter qu'ils se soulèvent pendant le repassage et le lavage.

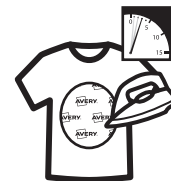

### Repassage

- Placez le transfert avec la création vers le bas à l'endroit désiré sur le vêtement.
- Repassez le transfert en appliquant une pression ferme sur le fer, et en le déplaçant lentement de gauche à droite et de haut en bas.
- Assurez-vous de repasser par-dessus les bords.
- Éteignez le fer après le repassage.

#### Durée de repassage :

Dimension de l'image	Durée de repassage
Feuille complète	3 minutes
1/2 feuille	1 ½ minute
1/4 feuille	1 minute

#### Presse à chaud:

Température	375°F (190°C)
Temps	20 secondes
Pression	Moyenne

## 3. Finition et entretien



### Finition du transfert

- Après le repassage, retirez votre vêtement de la surface chaude et laissez-le refroidir pendant deux minutes.
- Retirez doucement et lentement le papier dorsal, d'un coin à l'autre du transfert.
- Si l'image se soulève, repassez une autre fois le transfert, surtout au niveau des surfaces qui se décollent. Laissez refroidir le vêtement avant de peler de nouveau le papier dorsal.



### Soin et entretien après l'application

- Attendez 24 heures avant de laver le vêtement après l'application d'un transfert.
- Lavez le vêtement avant de le porter :
  - Mettez le vêtement à l'envers et lavez-le à la machine, à l'eau froide et séparément des autres vêtements.
  - Utilisez un détergent doux non décolorant et, après le lavage, retirez immédiatement le vêtement de la laveuse.
  - Les couleurs peuvent se couler si le vêtement reste trop longtemps dans la laveuse. N'utilisez pas un javellisant ou un assouplissant textile.
- Posez à plat pour sécher ou séchez par culbutage et à basse température (vêtement à l'envers).
- Ne repassez pas directement sur l'image transférée sur le vêtement.
- L'image transférée résiste à l'usure normale, mais elle n'est pas conçue pour être étirée.

